

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-23215A  
Vietnamese. 11/2010. Rev. 1.2



S5200

**sách hướng  
dẫn sử dụng**



# cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn. Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu điện thoại di động của bạn", "lắp ráp và chuẩn bị điện thoại di động của bạn", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

## Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



**Cảnh báo**—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác




**Chú ý**—các tình huống có thể gây hư hỏng điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác



**Ghi chú**—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung



**Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

- **Tiếp theo là**—thứ tự các tùy chọn hoặc trình đơn bạn phải chọn để thực hiện một bước nào đó; chẳng hạn như: Bấm **<Menu>** → **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)
- [    ] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [  ] (thể hiện phím Nguồn/thoát menu)
- <   > **Ngoặc nhọn**—các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình, chẳng hạn như: **<OK>** (thể hiện phím mềm **OK**)

## Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.—Mã QD của Bluetooth: B015093.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.

**CE0168**

# nội dung

thông tin về an toàn và cách sử dụng .....	2
Các cảnh báo về an toàn .....	2
Các chú ý về an toàn.....	4
Thông tin quan trọng về cách sử dụng.....	6
giới thiệu về điện thoại di động của bạn ....	12
Mở hộp .....	12
Sơ đồ điện thoại .....	13
Phím .....	14
Màn hình .....	15
Biểu tượng .....	16
tháo lắp và chuẩn bị sử dụng di động của bạn .....	17
Lắp thẻ SIM và pin .....	17
Sạc pin .....	19
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) .....	20
cách dùng các chức năng cơ bản .....	21
Bật và tắt máy điện thoại của bạn .....	21

Truy cập các menu .....	22	Tạo cuộc gọi ảo .....	46
Tùy chỉnh điện thoại của bạn .....	22	Ghi âm và nghe lại đoạn ghi âm.....	47
Sử dụng các chức năng gọi căn bản .....	25	Sửa hình ảnh.....	48
Gửi và xem tin nhắn .....	26	In ảnh .....	51
Thêm và tìm Danh bạ.....	29	Biên tập video.....	51
Sử dụng các chức năng chụp ảnh cơ bản .....	29	Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng	
Nghe nhạc .....	30	Java.....	52
Duyệt web .....	32	Xem đồng hồ thể giới .....	53
Dùng các dịch vụ Google .....	33	Đặt và sử dụng báo thức.....	54
<b>cách dùng các chức năng cao cấp.....</b>	<b>34</b>	Sử dụng máy tính.....	55
Dùng các chức năng gọi điện cao cấp .....	34	Chuyển đổi tiền tệ hoặc đơn vị đo lường ...	55
Dùng các chức năng cao cấp của danh bạ .....	36	Đặt đồng hồ đếm lùi .....	56
Dùng các chức năng tin nhắn cao cấp.....	37	Dùng đồng hồ bấm giờ.....	56
Dùng các chức năng nhạc cao cấp.....	39	Tạo nhiệm vụ mới.....	56
<b>dùng các công cụ và ứng dụng .....</b>	<b>43</b>	Tạo ghi chú văn bản.....	56
Dùng chức năng không dây Bluetooth .....	43	Quản lý lịch của bạn.....	57
Kích hoạt và gửi một tin nhắn SOS.....	44	<b>xử lý sự cố.....</b>	<b>a</b>
Kích hoạt chức năng theo dõi điện thoại....	45		

# thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.



## Các cảnh báo về an toàn

### Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và tất cả phụ kiện xa tầm với của trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

### Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe bằng tai nghe với âm lượng lớn có thể làm tổn thương thính giác của bạn. Chỉ sử dụng thiết lập âm lượng tối thiểu cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

## Cài đặt các điện thoại và thiết bị di động một cách cẩn thận

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều có đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực dễ túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

## Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chấp nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.

- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị làm nóng, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

## Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15 cm giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Vô Tuyến. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.



## Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đổ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

## Giảm nguy cơ thương tổn do vận động lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.



CAUTION

## Các chú ý về an toàn

### Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định giới hạn việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện không dùng tay để tăng tính an toàn khi có thể.

### Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định giới hạn việc sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

### Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung phê chuẩn

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

## Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được yết, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

## Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng vô tuyến khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng vô tuyến khi được lệnh của nhân viên hàng không.

## Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0 °C/32 °F hoặc trên 45 °C/113 °F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và - của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

## Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không để ướt điện thoại-chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp-hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.

- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và làm thao tác mất trơn tru.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

### **Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác**

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



## **Thông tin quan trọng về cách sử dụng**

### **Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường**

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

### **Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn**

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

### **Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc**

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

## **Cẩn thận khi tháo tác thẻ SIM và thẻ nhớ**

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang chuyển hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

## **Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu**

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy hoạch định một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

## **Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thẻ (SAR)**

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thẻ, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.


Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,518 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

## Cách Hủy Sản phẩm Này cho Đúng

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

 Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

## Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

### Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh,

sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

“CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỀ

DỪNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÀO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DỪNG CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DỪNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định.

Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.



# giới thiệu về điện thoại di động của bạn

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các biểu tượng, màn hình hiển thị, bàn phím, và bố cục của điện thoại di động.

## Mở hộp

---

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm của bạn:


- Máy điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng




Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi tùy phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể đặt mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại khu vực bạn.

## Sơ đồ điện thoại

Phía trước điện thoại của bạn có các phím và các tính năng sau:

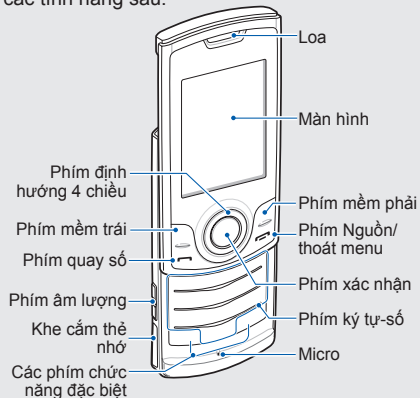



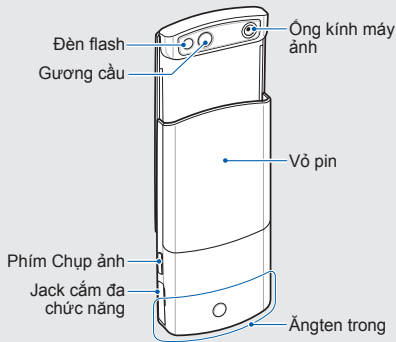



Phía sau điện thoại của bạn có các phím và các tính năng sau:






Đóng điện thoại lại sẽ tự động khóa các phím bên ngoài để tránh phím bị bấm tình cờ. Để mở khóa những phím này, nhấn **<Mở khóa> → <OK>**.

## Phím


Phím	Chức năng
 Phím mềm	Thực hiện các thao tác hiển thị bên dưới màn hình
 Di chuyển 4-hướng	Ở chế độ Chờ, truy cập các menu do người dùng tạo (trái/phải/lên/xuống); Ở chế độ menu, menu di chuyển để chọn các tùy chọn trong menu
 Xác nhận	Ở chế độ Chờ, truy cập vào các menu đơn giản hóa; Ở chế độ Chờ, chạy trình duyệt web (bấm và giữ); Ở chế độ menu, chọn mục menu được tô sáng hoặc xác nhận một thông tin nhập vào

Phím	Chức năng
 Quay số	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, cho biết các số vừa gọi gần nhất, các số bị nhớ, hoặc các số vừa nhận cuộc gọi
 Nút Nguồn/ thoát menu	Bật và tắt điện thoại (bấm và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ
 Phím ký tự-số	Nhập số, ký tự và các ký tự đặc biệt; Ở chế độ Chờ; nhấn và giữ [1] để truy cập tin nhắn thoại và [0] để nhập tiền tố của cuộc gọi quốc tế

Phím	Chức năng
	<p><b>Chức năng đặc biệt</b></p> <p>Nhập các ký tự đặc biệt hoặc thực hiện các chức năng đặc biệt; Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để vào cấu hình Im lặng (Silent); Nhấn và giữ [*] để tạm ngừng giữa các số</p>
	<p><b>Âm lượng</b></p> <p>Điều chỉnh âm lượng của điện thoại</p>
	<p><b>Máy ảnh</b></p> <p>Ở chế độ Chờ, bật máy ảnh (bấm và giữ); Ở chế độ Máy ảnh, chụp hình hoặc quay video</p>

## Màn hình

Màn hình điện thoại bao gồm ba khu vực:

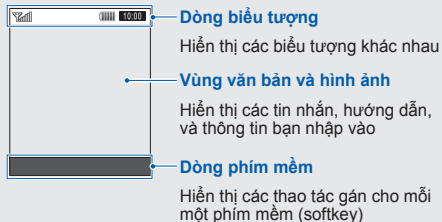

## Biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Mức tín hiệu
	Mạng GPRS đã kết nối được
	Mạng EDGE đã kết nối được
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đã kích hoạt tính năng tin nhắn SOS
	Đã kết nối bộ tai nghe bluetooth hoặc bộ tai nghe rảnh tay dùng trong xe hơi
	Đã kích hoạt Bluetooth
	Đã kích hoạt báo thức
	Đã nối được với trang web có chế độ an toàn
	Chủ động chuyển hướng cuộc gọi

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thoại mới
	Đang cập nhật danh sách
	Đang chơi nhạc
	Đang tạm ngừng chơi nhạc
	Gắn thẻ nhớ
	Bật đài FM
	Đã kích hoạt chế độ bình thường
	Đã kích hoạt chế độ im lặng
	Mức độ pin yếu
	Thời gian hiện tại

# tháo lắp và chuẩn bị sử dụng di động của bạn


Bắt đầu bằng việc lắp ráp và cài đặt điện thoại di động của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

## Lắp thẻ SIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Thiết bị nhận dạng thuê bao cá nhân, còn gọi là thẻ SIM, với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.


Để lắp thẻ SIM và pin,

1. Tháo vỏ pin và tháo pin ra.

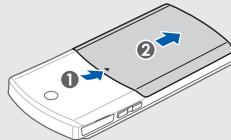


Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [⏻] để tắt điện thoại.

## 2. Lắp thẻ SIM vào.

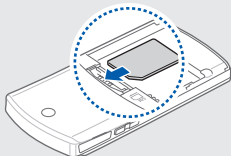


Đặt thẻ SIM vào điện thoại với các điểm tiếp xúc mạ vàng trên thẻ úp xuống.

## 3. Lắp pin vào.

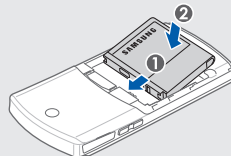


## 4. Gài vỏ pin vào chỗ cũ.

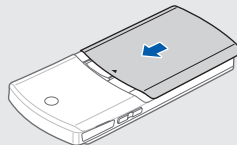

## Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp jack cắm đa chức năng ở mặt bên của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào jack cắm đa chức năng này.

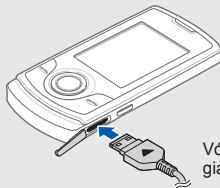


Với dấu hình tam giác chỉ lên trên



CAUTION

Việc kết nối bộ sạc không đúng cách có thể làm điện thoại bị hư hỏng nặng. Mọi hư hỏng do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc đi đường vào một ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng  tượng không còn chuyển động), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại.
6. Đóng nắp jack cắm đa chức năng.



### Về chỉ báo pin yếu


Khi pin điện thoại yếu, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và hiện ra thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ trống và nhấp nháy. Nếu mức độ pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc lại pin rồi tiếp tục sử dụng điện thoại.



## Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm các file đa phương tiện, bạn phải cài một thẻ nhớ vào. Điện thoại của bạn chấp nhận các loại thẻ nhớ microSD™ có dung lượng lên đến 8 GB (phụ thuộc vào loại thẻ nhớ và nhà sản xuất thẻ nhớ).

1. Mở nắp đậy khe thẻ nhớ ở cạnh bên của điện thoại.
2. Lắp thẻ nhớ vào với mặt dán nhãn ngửa lên trên.

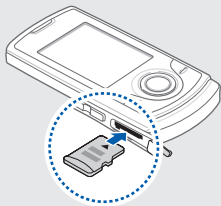

3. Đẩy sâu thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi lẫy khóa đóng lại.

Để tháo thẻ nhớ ra, đẩy nhẹ nhàng thẻ nhớ cho đến khi lẫy khóa bật đẩy nó ra khỏi điện thoại, rồi rút thẻ ra khỏi khe.

# cách dùng các chức năng cơ bản

Học cách thực hiện các thao tác cơ bản và dùng các chức năng chính của điện thoại di động.

## Bật và tắt máy điện thoại của bạn

Để bật máy của bạn,

1. Trượt nắp để mở máy ra.
2. Nhấn và giữ [⏻].
3. Nhập mã PIN rồi bấm <OK> (nếu cần).
4. Khi màn hình hướng dẫn cài đặt hiện ra, tùy chỉnh điện thoại của bạn theo ý muốn như trong màn hình sau.

Để tắt máy di động, lặp lại các bước 1 và 2 ở trên.

## **Chuyển sang chế độ offline**

Khi chuyển sang chế độ offline, bạn có thể dùng các chức năng khác của máy điện thoại ở những khu vực cấm dùng thiết bị vô tuyến, như trên máy bay hay trong bệnh viện.

Để chuyển sang chế độ offline, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **không kết nối**.



Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những vùng cấm dùng các thiết bị vô tuyến.

## Truy cập các menu

Để vào menu trong điện thoại của bạn,

1. Ở chế độ Chờ, bấm **<Menu>** để vào chế độ Menu.
2. Dùng phím điều khiển 4 chiều để di chuyển tới một menu hoặc tùy chọn.
3. Bấm **<Chọn>**, **<Lưu>**, hoặc **[OK]** để chọn tùy chọn.
4. Bấm **<Trở về>** để quay ngược trở lại một mức; Bấm **[↶]** để trở về chế độ Chờ.

## Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Tận dụng điện thoại của bạn bằng cách tùy biến nó theo sở thích.

### Hiệu chỉnh âm lượng của các bàn phím

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống và chỉnh âm lượng của bàn phím.

### Bật và tắt chế độ im lặng

Ở chế độ Chờ, bấm và giữ **[#]** để bật chế độ im lặng hoặc ngược lại để thoát.

### Thay đổi nhạc chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Di chuyển đến chế độ bạn đang dùng.

3. Bấm <L.chọn> → **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi thoại**.
4. Chọn thể loại chuông → chọn tiếng chuông.
5. Bấm <L.chọn> → **Chọn** (nếu cần).
6. Bấm <Lưu>.

Để chuyển sang chế độ khác, hãy chọn từ danh sách.

### Tạo cấu hình cho điện thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Bấm <L.chọn> → **Tạo mới**.
3. Bấm tên của cấu hình cấu hình và bấm <L.chọn> → **Lưu**.
4. Tùy biến các thông số âm thanh theo ý muốn.
5. Khi xong, bấm <Lưu>.

### Chọn ảnh nền (chế độ Chờ)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính**.
2. Di chuyển sang trái hoặc phải đến **Hình ảnh**.
3. Chọn **Màn hình nền**.
4. Chọn thể loại ảnh → chọn một ảnh.
5. Bấm <Chọn> hoặc <Chọn> → <Chọn>.
6. Bấm <Lưu>.

### Chọn theme hiển thị

Để chọn một theme,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn**.
2. Di chuyển đến theme và bấm <Chọn>.

Để tạo và sử dụng một theme,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn**.
2. Di chuyển đến **Tạo mới** và bấm <Chọn>.
3. Sửa đổi theme theo ý muốn ở màn hình tiếp theo.
4. Khi đã xong, hãy đặt tên cho theme rồi bấm <Lưu>.
5. Bấm <OK> để sử dụng theme này.

## Đặt các phím tắt trong menu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.
2. Hãy chọn một phím làm phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím tắt đó.

## Dùng các menu Menu riêng

Để cài đặt các mục menu đơn riêng,

1. Ở chế độ Chờ, bấm [OK].
2. Bấm <L.chọn> → **Cài Menu riêng**.
3. Chọn những menu bạn thích.  
Bấm <L.chọn> → **Mở** để chọn menu phụ (nếu cần).
4. Bấm <Lưu>.

Để truy cập vào mục trong các menu Menu riêng,

1. Ở chế độ Chờ, bấm [OK].
2. Di chuyển đến mục menu mà bạn muốn và bấm [OK].

## Khóa điện thoại của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khóa máy** → **Bật**.
2. Nhập mật khẩu gồm 4-8 chữ số rồi nhấn **<OK>**.
3. Nhập lại mật khẩu mới của bạn rồi bấm **<OK>**.



Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận lại mật khẩu vừa tạo.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các thiệt hại khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

## Sử dụng các chức năng gọi khẩn

Học cách gọi hoặc trả lời và dùng các chức năng gọi cơ bản.

### Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, nhập một mã vùng và một số điện thoại.
2. Bấm [**☎**] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [**☎**].

### Trả lời cuộc gọi

1. Khi có người gọi, bấm [**☎**].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [**☎**].

## Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để chỉnh âm lượng trong khi nói chuyện, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

## Dùng chức năng loa điện thoại

1. Khi đang nói chuyện, bấm **[OK]** → **<OK>** để chuyển sang loa.
2. Để trở lại dùng tai nghe, bấm **[OK]** một lần nữa.



Trong môi trường ồn ào, bạn sẽ khó nghe được các cuộc gọi khi dùng tính năng loa của điện thoại. Để nghe rõ hơn, hãy dùng chế độ điện thoại thông thường.

## Khi dùng Tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào jack cắm đa chức năng, bạn có thể gọi và nhận điện thoại:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, bấm và giữ phím Gọi.
- Để nhận cuộc gọi, bấm phím Gọi.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím Dừng cuộc gọi.

## Gửi và xem tin nhắn

Hãy học cách gửi hoặc xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), hay email.

### Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.

2. Nhập số của người nhận hoặc địa chỉ email và di chuyển xuống dưới.
3. Nhập nội dung bạn muốn nhắn. ► tr. 27  
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 5.  
Để gửi kèm file đa phương tiện, làm tiếp bước 4.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm file đa phương tiện** và thêm file vào.
5. Bấm [**OK**] → **Gửi** để gửi tin nhắn.

## Gửi tin nhắn email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Nhập địa chỉ và di chuyển xuống dưới.
3. Nhập chủ đề rồi di chuyển xuống dưới.
4. Nhập nội dung email chuyển.

5. Bấm <**L.chọn**> → **Đính kèm đa phương tiện** và đính file vào (nếu cần).
6. Bấm [**OK**] → **Gửi** để gửi tin nhắn.

## Nhập văn bản

Khi nhập văn bản, bạn có thể thay đổi chế độ nhập văn bản:

- Bấm và giữ [**\***] để chuyển giữa các chế độ T9 và ABC. Tùy vào quốc gia của bạn, bạn có thể có khả năng truy cập một chế độ nhập dành cho ngôn ngữ cụ thể của bạn.
- Bấm [**\***] để chuyển chữ hoa thành chữ thường hoặc ngược lại, hoặc để chuyển sang chế độ Chữ số.
- Bấm và giữ [**#**] để chuyển sang chế độ Ký hiệu.



Nhập văn bản trong một trong các chế độ sau đây:

Chế độ	Chức năng
ABC	Bấm phím ký tự chữ/số cho đến khi hiện ra ký tự bạn muốn trên màn hình.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bấm phím ký tự chữ/số thích hợp để nhập cả từ.</li> <li>2. Khi thấy từ đó đúng rồi, bấm [0] để điền dấu cách. Nếu không hiển thị từ đúng, chọn từ thay thế trong danh sách vừa xuất hiện.</li> </ol>
Số	Bấm phím chữ/số thích hợp để nhập một số.
Ký hiệu	Bấm phím chữ/số thích hợp để chọn một ký hiệu.

## Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

## Xem email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn **Kiểm tra email**.
3. Chọn một bức email hoặc một đầu đề.
4. Nếu bạn chọn một đầu đề, bấm <**L.chọn**> → **Khôi phục** để xem nội dung email.

## Thêm và tìm Danh bạ

Học cách dùng các tính năng cơ bản của danh bạ điện thoại.

### Thêm địa chỉ liên lạc mới

1. Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và bấm <**L.chọn**>.
2. Chọn **Lưu** → một địa điểm bộ nhớ (điện thoại hoặc SIM) → **Tạo mới**.
3. Chọn một loại số (nếu cần).
4. Nhập thông tin liên lạc.
5. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu** để thêm địa chỉ này vào bộ nhớ.

### Tìm Danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Bấm vài chữ cái đầu của tên người bạn muốn tìm.

3. Chọn tên danh bạ từ danh sách tìm kiếm.



Khi đã tìm ra, bạn có thể:

- gọi cho quan hệ đó bằng cách bấm [**☎**]
- sửa thông tin quan hệ đó bằng cách bấm [**OK**]

## Sử dụng các chức năng chụp ảnh cơ bản

Học cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

### Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm và giữ Phím Chụp ảnh để bật máy ảnh.
2. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.

3. Bấm **[OK]** hoặc Phím Chụp ảnh để chụp ảnh. Ảnh được lưu tự động.
4. Bấm **<⏏>** hoặc Phím Chụp ảnh để chụp thêm ảnh khác (bước 3).

## Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.

## Quay video

1. Ở chế độ Chờ, bấm và giữ Phím Chụp ảnh để bật máy ảnh.
2. Bấm **[1]** để chuyển sang chế độ quay video.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Bấm **[OK]** hoặc Phím Chụp ảnh để bắt đầu ghi lại.

5. Bấm **<⏏>**, **[OK]**, hoặc Phím Chụp ảnh để dừng ghi.  
Đoạn video được lưu tự động.
6. Bấm **<⏏>** hoặc Phím Chụp ảnh để ghi hình đoạn video khác (bước 4).

## Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn** → một file video.

## Nghe nhạc

Học cách nghe nhạc bằng trình chơi nhạc hoặc trên đài FM.


## Nghe đài FM

1. Kết nối Tai nghe đi kèm vào jack cắm đa chức năng của điện thoại.

2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.



Mục **Đài FM** sẽ xuất hiện trong chế độ Menu nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ các dịch vụ Google.

3. Bấm [**OK**] để bật đài FM.
4. Bấm <**OK**> để bắt đầu tự động dò sóng. Đài sẽ dò sóng và tự động lưu lại các đài bắt được.
-  Lần đầu bạn nghe đài FM, bạn sẽ được nhắc dò sóng tự động.
5. Di chuyển lên hoặc xuống để chọn một đài.
6. Nếu bạn muốn biết thông tin về bài hát bạn nghe, bấm <**L.chọn**> → **Tìm nhạc**.  
▶ tr. 43
7. Để tắt đài FM, bấm [**OK**].

## Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc chuyển file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ web. ▶ tr. 32
- Tải về từ một máy PC có cài Samsung PC Studio. ▶ tr. 40
- Nhận qua Bluetooth. ▶ tr. 45
- Lưu sang thẻ nhớ của bạn. ▶ tr. 40
- Đồng bộ hóa với Windows Media Player 11. ▶ tr. 41

Bắt đầu bằng việc copy file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn một thể loại nhạc → một file nhạc.

3. Điều khiển đầu chơi nhạc bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
<b>OK</b>	Tạm ngừng hoặc khôi phục chơi
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trái: Chuyển tới 1 bậ tiếp theo Di chuyển nhanh tới 1 đoạn (bấm và giữ)</li> <li>• Phải: Chuyển lùi 1 bậ trước đó Di chuyển lùi nhanh 1 đoạn (bấm và giữ)</li> <li>• Trên: Mở chương trình nhạc</li> <li>• Dưới: Ngừng chơi</li> </ul>

## Duyệt web

Học cách truy cập và ghi nhớ các trang web bạn ưa thích.

### Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang chủ** để kích hoạt trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Lướt web bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Di chuyển	Trượt lên hoặc xuống trên một trang web
<b>OK</b>	Chọn một danh mục
< <b>Trở về</b> >	Trở về trang trước
< <b>L.chọn</b> >	Xem danh sách các tùy chọn của trình duyệt

## Ghi nhớ các trang web bạn ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang hay dùng**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm trang hay dùng**.
3. Nhập tên trang và địa chỉ web (URL).
4. Bấm [**OK**].

## Dùng các dịch vụ Google

Tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ đa dạng của Google.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

## Kết nối để Tìm kiếm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Tìm Google**.
2. Điền từ khóa vào ô tìm kiếm.

## Kết nối Thư tín

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Google Maile**.
2. Thiết lập tài khoản Google và đăng nhập.
3. Gửi hoặc nhận email.

# cách dùng các chức năng cao cấp

Học cách thực hiện các thao tác cao cấp và dùng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động của bạn.

## Dùng các chức năng gọi điện cao cấp

---

Tìm hiểu thêm các cách gọi từ điện thoại của bạn.

### Thực hiện cuộc gọi và xem các cuộc gọi bị nhớ

Máy của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi bạn bị nhớ trên màn hình. Để gọi số của một cuộc gọi nhớ,

1. Bấm <Xem>.
2. Trượt tới cuộc gọi nhớ mà bạn muốn quay.
3. Bấm [↶] để quay số.

### Gọi một số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [↶] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn tới số bạn muốn và bấm [↶] để quay.

## Tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm ngừng

Bấm <**Giữ**> để tạm ngừng một cuộc gọi hoặc bấm <**Khôi phục**> để nối lại một cuộc gọi bị tạm ngừng.

### Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng của bạn cho phép chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:

1. Bấm <**Giữ**> để tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số thứ hai để quay và bấm [↵].
3. Bấm <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang tạm ngừng, bấm <**L.chọn**> → **Kết thúc** → **Giữ cuộc gọi**.
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [↵].

## Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng của bạn cho phép chức năng này, bạn có thể trả lời một người thứ hai gọi cho bạn:

1. Bấm [↵] để trả lời cuộc gọi thứ hai.  
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm ngừng.
3. Bấm <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

## Gọi một lúc nhiều số (cuộc gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất trong các số bạn muốn gọi.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.  
Số thứ nhất được tự động tạm ngừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, bấm <**L.chọn**> → **Cuộc gọi hội nghị**.
4. Lặp lại các bước 2 và 3 để thêm các số khác (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [↵].



## Gọi một số điện thoại quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, bấm và giữ [0] để ghi ký tự +.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã nước, mã vùng, và số điện thoại), sau đó bấm [↵] để quay.

## Gọi một địa chỉ trong danh bạ

Bạn có thể gọi một số thẳng từ danh bạ. ► tr. 28

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Trượt tới số bạn muốn và bấm [↵] để quay.

## Dùng các chức năng cao cấp của danh bạ

Học cách tạo danh thiếp, đặt các số quay nhanh, và tạo nhóm các quan hệ.

### Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Bấm <L.chọn> → **Danh thiếp của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn và bấm <L.chọn> → **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính nó với tin nhắn hoặc email hoặc gửi qua chức năng không dây Bluetooth.

### Đặt các số quay nhanh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Bấm <L.chọn> → **Cài đặt** → **Quay số nhanh**.

3. Di chuyển đến số bạn muốn đặt (2-9) rồi bấm **[OK]**.
4. Chọn tên từ danh bạ → con số (nếu cần) để gán cho số điện thoại này.  
Quan hệ đó được lưu theo số quay nhanh.



Nay bạn có thể gọi cho người này từ chế độ Chờ bằng cách bấm và giữ số gọi nhanh đã gán.

## Tạo nhóm các quan hệ

Bằng cách tạo nhóm các quan hệ, bạn có thể gán tiếng chuông và ảnh người gọi cho mỗi nhóm hoặc gửi tin nhắn hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo ra một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Di chuyển sang trái hoặc phải đến **Các nhóm**.
3. Bấm **<L.chọn>** → **Tạo nhóm**.

4. Nhập tên nhóm rồi bấm **[OK]**.
5. Để đặt ảnh nhận dạng người gọi hoặc tiếng chuông cho nhóm, trượt xuống và bấm **<L.chọn>** → **Cài đặt nhóm** → vùng ảnh nhận dạng người gọi hoặc tiếng chuông → ảnh hoặc tiếng chuông **[OK]**.
6. Bấm **<L.chọn>** → **Lưu**.

## Dùng các chức năng tin nhắn cao cấp

Học cách tạo văn bản mẫu, dùng mẫu để tạo tin nhắn mới, dùng chương trình nhắn tin.

### Tạo một văn bản mẫu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Chọn vị trí còn trống để mở cửa sổ văn bản mẫu mới.

3. Nhập văn bản của bạn và bấm **[OK]** để lưu văn bản mẫu.

## Tạo tin mẫu đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Thêm mới** để mở cửa sổ văn bản mẫu mới.
3. Tạo tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các file đính kèm cần thiết, để dùng làm tin nhắn mẫu của bạn. ► tr. 26
4. Bấm **<L.chọn>** → **Lưu vào** → **Các tin soạn sẵn**.

## Đưa văn bản mẫu vào tin nhắn mới

1. Để tạo tin nhắn mới, trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → một thể loại tin nhắn.

2. Trong vùng nhập văn bản, bấm **<L.chọn>** → **Chèn** → **Tin nhắn soạn sẵn** → một tin nhắn văn bản soạn sẵn.

## Tạo tin nhắn từ một tin nhắn đa phương tiện mẫu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Di chuyển đến tin nhắn văn bản soạn sẵn và bấm **<L.chọn>** → **Sửa đổi**.  
Mẫu của bạn sẽ mở như một tin nhắn đa phương tiện mới.

## Dùng tính năng Chat qua Bluetooth

Tìm hiểu cách chat với người thân hoặc bạn bè bằng tính năng Bluetooth không dây.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Chat qua bluetooth**.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Tìm danh bạ Bluetooth**.

3. Bấm <**OK**> để bật tính năng Bluetooth không dây (nếu cần).
4. Di chuyển đến thiết bị và bấm <**Chọn**>.
5. Nhập mã PIN Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu nó có, rồi bấm <**OK**>.  
Khi chủ thiết bị kia cũng nhập mã PIN đó hoặc chấp nhận liên kết là xong việc kết nối.
6. Di chuyển đến thiết bị và bấm [**OK**].
7. Nhập nội dung tin nhắn của bạn rồi bấm [**OK**].
8. Để kết thúc việc chat, bấm <**L.chọn**> → **Kết thúc chat**.

## Dùng các chức năng nhạc cao cấp

---

Học cách soạn file nhạc, tạo playlist nhạc, và Copy file nhạc qua điện thoại.

### Copy file nhạc qua Samsung PC Studio

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** hoặc **Bộ nhớ chung**.
2. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với ổ đa chức năng để kết nối điện thoại của bạn với máy PC đó.
3. Chạy phần mềm Samsung PC Studio và Copy file từ máy PC sang điện thoại.  
Xem thông tin trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.

## Copy file nhạc sang thẻ nhớ

1. Gắn thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung**.
3. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với jack cắm đa chức năng để kết nối điện thoại của bạn với máy PC đó.  
Khi đã nối xong, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trong máy PC.
4. Mở thư mục để xem file.
5. Copy các file từ máy PC sang thẻ nhớ.

## Đồng bộ hóa điện thoại của bạn với Windows Media Player

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung**.
2. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với jack cắm đa chức năng để kết nối điện thoại của bạn với máy PC đã cài sẵn Windows Media Player.  
Khi đã nối xong, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trong máy PC.
3. Mở trình Windows Media Player để đồng bộ hóa các file nhạc.
4. Sửa hoặc nhập tên điện thoại của bạn vào cửa sổ vừa hiện ra (nếu cần).
5. Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách sync.
6. Bắt đầu đồng bộ hóa.

## Tạo Playlist nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Bấm <L.chọn> → **Tạo danh sách**.
3. Nhập tiêu đề danh sách bài hát mới của bạn và bấm <L.chọn> → **Lưu**.
4. Chọn danh mục chơi mới.
5. Bấm <L.chọn> → **Thêm** → **bài hát**.
6. Chọn các file bạn muốn đưa vào rồi bấm <OK>.

## Tùy chỉnh các thông số của máy nghe nhạc

Tìm hiểu cách hiệu chỉnh các tham số cài đặt của máy nghe nhạc.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc**.

2. Bấm <L.chọn> → **Cài đặt**.
3. Hiệu chỉnh các tham số cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc.
4. Bấm <Lưu>.

## Ghi lại các bạ hát trên đài FM

1. Gắn tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.



Mục **Đài FM** sẽ xuất hiện trong chế độ Menu nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ các dịch vụ Google.

3. Bấm [OK] để bật đài FM.
4. Bấm <L.chọn> → **Ghi âm** để bắt đầu ghi âm.

5. Khi bạn đã ghi âm xong, bấm **<Dừng>**.  
File ghi âm sẽ được lưu trong **Ghi âm của bạn** (ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Nhạc**).



Tính năng ghi âm được thiết kế chỉ để dùng ghi âm thoại. Chất lượng bản ghi âm sẽ thấp hơn rất nhiều so với dạng ghi âm kỹ thuật số.

## Tự động ghi nhớ các đài radio

1. Kết nối tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.



Mục **Đài FM** sẽ xuất hiện trong chế độ Menu nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ các dịch vụ Google.

3. Bấm **[OK]** để bật đài FM.

4. Bấm **<L.chọn>** → **Tự động dò đài**.
5. Bấm **<OK>** để xác nhận (nếu cần).  
Đài sẽ dò sóng và tự động lưu lại các đài bắt được.

## Nhận diện âm nhạc

Tìm hiểu cách truy cập vào dịch vụ âm nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bản nhạc bạn nghe trên điện thoại di động.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Nhận diện nhạc** → **Nhận diện nhạc**.  
Điện thoại của bạn sẽ kết nối vào máy chủ.
2. Khi điện thoại đã đăng nhập thành công, bấm **<Ghi âm>** để ghi lại một phần bản nhạc mà bạn muốn tìm.



Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không đủ thông tin về mọi bản nhạc.

# dùng các công cụ và ứng dụng

Học cách dùng các công cụ và ứng dụng khác trong điện thoại di động của bạn.

## Dùng chức năng không dây Bluetooth

---

Tìm hiểu khả năng của máy kết nối với các thiết bị không dây khác để trao đổi dữ liệu, và cách dùng các chức năng không dùng tay.

### Bật các chức năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Cài đặt**.
3. Di chuyển xuống mục **Kích hoạt**.
4. Trượt sang trái hoặc phải đến **Bật**.
5. Để các thiết bị khác bắt sóng được điện thoại của bạn, hãy trượt xuống đến mục **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** và trượt sang trái hoặc phải đến **Bật**.
6. Bấm <**Lưu**>.



## Tìm và kết nối với các thiết bị có Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Tìm thiết bị mới**.
4. Trượt đến thiết bị và bấm **<Chọn>**.
5. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu nó có, rồi bấm **<OK>**.  
Khi chủ thiết bị kia cũng nhập mã PIN đó hoặc chấp nhận liên kết là xong việc kết nối.

## Gửi dữ liệu bằng chức năng không dây Bluetooth

1. Chọn file mà bạn muốn gửi từ một trong các ứng dụng trên điện thoại của bạn.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Gửi danh thiếp qua** hoặc **Gửi qua** → **Bluetooth** (khi gửi thông tin liên lạc, nói rõ thông tin nào).

## Nhận dữ liệu bằng chức năng Bluetooth

1. Nhập mã PIN của chức năng Bluetooth và bấm **<OK>** (nếu cần).
2. Bấm **<OK>** để xác nhận là bạn muốn nhận dữ liệu từ thiết bị đó (nếu cần).

## Kích hoạt và gửi một tin nhắn SOS

Khi bạn ở vào tình huống khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS để xin được trợ giúp.



Tính năng có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.

2. Di chuyển sang trái hoặc phải đến **Bật**.
3. Di chuyển xuống và bấm **[OK]** để mở danh sách người nhận.
4. Bấm **<L.chọn>** → **Danh bạ** để mở danh sách liên lạc của bạn.
5. Trượt đến thiết bị và bấm **[OK]**.
6. Chọn một loại số (nếu cần).
7. Khi bạn chọn xong số liên lạc, bấm **<L.chọn>** → **Thêm** để quay lại danh sách người nhận.
8. Bấm **[OK]** để lưu những người nhận lại.
9. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
10. Bấm **< Lưu>** → **<OK>**.

Để gửi tin nhắn SOS, điện thoại phải ở trạng thái đóng và bàn phím bị khóa. Nhấn phím Âm lượng bốn lần.



Sau khi bạn gửi tin nhắn SOS đi, tất cả các chức năng của điện thoại sẽ bị tạm dừng cho đến khi bạn bấm **[↶]**.

## Kích hoạt chức năng theo dõi điện thoại

Khi ai đó lắp thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, chức năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số điện thoại mới đó cho hai người nhận để giúp bạn tìm ra và lấy lại điện thoại của mình.

Để kích hoạt chức năng theo dõi di động,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Nhập mật khẩu của bạn rồi bấm **<OK>**.

3. Di chuyển sang trái hoặc phải đến **Bật**.
3. Di chuyển xuống và bấm **[OK]** để mở danh sách người nhận.
4. Bấm **<L.chọn>** → Danh bạ để mở danh sách liên lạc của bạn.
6. Di chuyển đến thiết bị và bấm **[OK]**.
7. Chọn một loại số (nếu cần).
8. Khi bạn chọn xong số liên lạc, bấm **<L.chọn>** → **Thêm** để quay lại danh sách người nhận.
9. Bấm **[OK]** để lưu những người nhận lại.
10. Di chuyển xuống và nhập tên người gửi.
11. Bấm **< Lưu>** → **<Chấp nhận>**.

## Tạo cuộc gọi ảo

Bạn có thể giả Gọi những cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi buổi họp hoặc tạm dừng những buổi nói chuyện không mong muốn. Bạn cũng có thể khiến chúng có vẻ như bạn đang nói trên điện thoại bằng cách cho phát lại đoạn ghi âm.

### Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Giọng nói cuộc gọi ảo**.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Sửa đổi**.
3. Bấm **<Ghi âm>** để bắt đầu ghi âm.
4. Nói vào micro.
5. Khi xong, bấm **<Lưu>**.
6. Chọn **Giọng nói cuộc gọi ảo** để cài làm lời trả lời cho cuộc gọi ảo.

## Thực hiện một cuộc gọi ảo



Bạn phải chỉnh phím tắt để tạo cuộc gọi ảo. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt** và cài phím tắt cho **Cuộc gọi ảo**.

Thực hiện một cuộc gọi ảo

- bấm và giữ phím tắt khi đang ở chế độ Chờ.
- bấm phím tắt bốn lần khi điện thoại đang đóng.

Để thay đổi thời gian trễ trước các cuộc gọi ảo, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Đặt thời gian cuộc gọi ảo** → tùy chọn.

## Ghi âm và nghe lại đoạn ghi âm

Học cách thao tác ghi âm trong điện thoại của bạn.

### Ghi âm thư âm thanh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Bấm **[OK]** để bắt đầu ghi.
3. Đọc thư của bạn trước microphone.
5. Khi xong, bấm **<Lưu>**.

### Nghe lại đoạn ghi âm

1. Từ màn hình bộ ghi âm, bấm **<L.chọn>** → **Đi đến Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.

3. Điều khiển đầu quay bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
<b>OK</b>	Tạm ngừng hoặc khôi phục chơi
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trái: Quét ngược</li> <li>• Phải: Quét xuôi</li> <li>• Dưới: Ngừng chơi</li> </ul>

## Sửa hình ảnh

Tìm hiểu cách biên tập hình ảnh và ứng dụng các hiệu ứng thú vị.

### Ứng dụng hiệu ứng vào hình ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chương trình sửa ảnh**.

2. Bấm <**L.chọn**> → **Ảnh mới** → **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.

3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.

4. Bấm <**L.chọn**> → **Hiệu ứng** → tùy chọn hiệu ứng.

5. Chọn một trong các hiệu ứng đa dạng để dùng và bấm <**H.tắt**>. Đối với một số hiệu ứng, hiệu chỉnh mức cân bằng.  
Để ứng dụng hiệu ứng ảnh mờ vào vùng cụ thể của hình ảnh, di chuyển hoặc chỉnh kích thước hình chữ nhật và bấm <**L.chọn**> → **Đã thực hiện**.

6. Khi bạn hoàn tất việc áp dụng hiệu ứng hình ảnh, bấm <**L.chọn**> → **Lưu thành** → <**OK**>.

7. Nhập tên file hình ảnh và bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Hiệu chỉnh hình ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chương trình sửa ảnh**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Ảnh mới** → **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Chỉnh** → tùy chọn hiệu chỉnh (độ sáng, độ tương phản, hoặc màu sắc).  
Để tự động chỉnh hình ảnh, chọn **Mức tự động**.
5. Dùng phím điều khiển để hiệu chỉnh hình ảnh theo ý muốn và bấm <**H.tắt**>.
6. Khi bạn hoàn tất việc áp dụng hiệu ứng hình ảnh, bấm <**L.chọn**> → **Lưu thành** → <**OK**>.
7. Nhập tên file hình ảnh và bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Chuyển đổi hình ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chương trình sửa ảnh**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Ảnh mới** → **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Biến đổi** → **Đổi kích thước**, **Quay**, hoặc **Lật**.
5. Dùng phím điều khiển để hiệu chỉnh hình ảnh theo ý muốn và bấm <**H.tắt**>.  
Để thay đổi kích thước, chọn kích thước và bấm <**OK**>. Bỏ qua và đến bước 7.
6. Khi bạn hoàn tất việc áp dụng hiệu ứng hình ảnh, bấm <**L.chọn**> → **Lưu thành** → <**OK**>.
7. Nhập tên file hình ảnh và bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Cắt một phần hình ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chương trình sửa ảnh**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Ảnh mới** → **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Cắt một phần**.
5. Dùng phím điều khiển để chuyển hình chữ nhật đến vùng ảnh mà bạn muốn cắt và bấm [**OK**].  
Để sửa kích thước hoặc thay đổi hình dạng khung chữ nhật, bấm <**L.chọn**> → **Đổi kích thước** hoặc **Hình dạng**.
6. Khi bạn hoàn tất việc áp dụng hiệu ứng hình ảnh, bấm <**L.chọn**> → **Lưu thành** → <**OK**>.
7. Nhập tên file hình ảnh và bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Cách thêm các tính năng hình ảnh,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chương trình sửa ảnh**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Ảnh mới** → **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Chèn** → mục hình ảnh (Khung, Hình ảnh, Clip Art, Biểu tượng vui, hoặc Ký tự).
5. Chọn mục hình ảnh để thêm vào và bấm <**Chọn**> hoặc nhập nội dung vào và bấm <**L.chọn**> → <**Lưu**>.
6. Di chuyển hình ảnh vừa thêm vào (nếu cần).  
Để chỉnh kích thước hoặc xoay hình ảnh vừa thêm vào, bấm <**L.chọn**> → **Đổi kích thước** hoặc **Quay**.
7. Bấm <**L.chọn**> → **Đã thực hiện**.

8. Khi bạn hoàn tất việc thêm mục hình ảnh vào, bấm **<L.chọn>** → **Lưu thành** → **<OK>**.
9. Nhập tên file hình ảnh và bấm **<L.chọn>** → **Lưu**.

## In ảnh

---

Học cách in ảnh của bạn bằng cách dùng cáp dữ liệu nối với máy PC hoặc chức năng Bluetooth.

Để in ảnh với cáp dữ liệu nối với máy PC,

1. Dùng cáp kết nối của điện thoại với một máy in tương thích.
2. Mở hình ảnh hoặc chụp hình mới. ► tr. 30
3. Bấm **<L.chọn>** → **In qua** → **USB**.
4. Đặt các lựa chọn và in hình ảnh.

Để in ảnh bằng chức năng Bluetooth,

1. Mở hình ảnh hoặc chụp hình mới. ► tr. 30
2. Bấm **<L.chọn>** → **In qua** → **Bluetooth**.
3. Chọn một máy in có Bluetooth và cặp đôi với nó. ► tr. 45
4. Đặt các lựa chọn và in hình ảnh.

## Biên tập video

---

Tìm hiểu cách biên tập các file video và ứng dụng các hiệu ứng hình ảnh.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chỉnh sửa video**.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Nhập** → **Hình ảnh** hoặc **Video** → thẻ loại video hoặc hình ảnh → hình ảnh hoặc đoạn video → **<Chọn>**.  
Lặp lại bước này để thêm hình ảnh hoặc video khác.



3. Bấm <**L.chọn**> → **Cài đặt** để thay đổi các tùy chọn chỉnh sửa:
  - **Biến đổi theme:** thiết lập trình tự hiển thị của các file.
  - **Nhạc nền:** chọn nhạc nền.
  - **Lựa chọn của bạn:** chọn bản nhạc để phát làm nhạc nền nếu bạn chọn tùy chọn nhạc nền là **Lựa chọn của bạn**.
  - **Phối âm:** chọn kết hợp hoặc không kết hợp nhạc nền vừa thêm vào với âm thanh gốc của đoạn video
  - **Thời lượng:** đặt thời lượng cho đoạn video
4. Bấm <**Lưu**>.
5. Khi xong, bấm <**L.chọn**> → **Xuất**.
6. Chọn theme để dùng cho đoạn video của bạn.
7. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

---

Học cách dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java, một công nghệ từng được giải thưởng.

### Tải về các trò chơi hoặc ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng khác** → **Thêm trò chơi**.  
Điện thoại của bạn kết nối đến trang web mặc định do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cài sẵn.
2. Tìm kiếm trò chơi hoặc ứng dụng và tải về điện thoại.

## Chơi trò chơi

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng khác**.
2. Chọn một trò chơi từ danh sách rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy theo vùng bạn ở và nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các điều khiển và tùy chọn của trò chơi có thể khác nhau.

## Khởi động các ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng khác** → một ứng dụng.
2. Bấm <L.chọn> để xem các tùy chọn và thông số hiện có cho ứng dụng của bạn.

## Xem đồng hồ thể giới

Học cách xem giờ ở thành phố khác và đặt đồng hồ thể giới để hiển thị trên màn hình của bạn.

### Xem đồng hồ thể giới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Di chuyển xuống đến đồng hồ.
3. Di chuyển sang trái hoặc phải tới một múi giờ.
4. Bấm [OK] để lưu đồng hồ thể giới của bạn.



Để đặt giờ mùa đông/mùa hè, bấm <L.chọn> → **Cập nhật giờ mùa đông/mùa hè** → múi giờ → <Lưu>.

## Thêm một đồng hồ thế giới lên màn hình của bạn

Ở chế độ Hiển thị Đồng hồ Kép, bạn có thể xem giờ ở hai múi giờ khác nhau trên màn hình của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Trượt tới đồng hồ thế giới bạn muốn thêm rồi bấm **<L.chọn>** → **Chọn làm đồng hồ thứ hai**.
3. Bấm **<Thoát>** → **Trở về**.
4. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính**.
5. Chọn **Đồng hồ**.
6. Di chuyển sang trái hoặc phải đến **Kiểu kép**.
7. Bấm **<Lưu>** hai lần.

## Đặt và sử dụng báo thức

Học cách đặt và điều khiển nhắc giờ cho các sự kiện quan trọng.

### Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Di chuyển tới một điểm nhắc giờ còn trống và bấm **[OK]**.
3. Đặt các chi tiết báo thức.  
Bạn có thể chọn đài FM hoặc âm thanh làm âm báo thức.
4. Bấm **<Lưu>**.



Chức năng tự bật điện khiến máy điện thoại tự bật cùng một tiếng chuông nhắc vào thời điểm đã định nếu khi đó nó đang tắt.

## Ngừng báo thức

Khi có tiếng nhắc giờ,

- Bấm <**OK**> hoặc phím bất kỳ để ngắt hẳn việc nhắc giờ.
- Bấm <**OK**> hoặc [**OK**] để tạm ngắt nhắc giờ trong một lúc, hoặc bấm <**Đợi tí**> hay phím nào đó khác để ngắt nhắc giờ trong một chu kỳ.

## Tắt tính báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Di chuyển đến mục menu mà bạn muốn và bấm [**OK**].
3. Di chuyển xuống (nếu cần).
4. Di chuyển sang trái hoặc phải đến **Tắt**.
5. Bấm <**Lưu**>.

## Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với hiển thị máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

## Chuyển đổi tiền tệ hoặc đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Chuyển đổi** → một loại chuyển đổi.
2. Nhập loại tiền hay thước đo và đơn vị vào các ô thích hợp.

## Đặt đồng hồ đếm lùi

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Bấm <**Chọn**>.
3. Nhập chiều dài thời gian đếm ngược và bấm [**OK**].
4. Bấm [**OK**] để bắt đầu hoặc tạm ngừng đếm lùi.
5. Khi đồng hồ đếm xong, bấm <**OK**> để ngừng chuông nhắc.

## Dùng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Bấm [**OK**] để bắt đầu và tính giờ các vòng.
3. Khi xong, bấm <**Dừng**>.
4. Bấm <**Xóa**> để xóa thời giờ đã ghi.

## Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Nhiệm vụ**.
2. Bấm <**Tạo mới**>.
3. Nhập chi tiết công việc.
4. Bấm <**Lưu**> hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Tạo ghi chú văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Ghi chú**.
2. Bấm <**Tạo mới**>.
3. Nhập nội dung vào ghi chú của bạn.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Quản lý lịch của bạn

Học cách thay đổi hình thức lịch và tạo các sự kiện.

### Thay đổi hình thức lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Xem theo** → **Ngày** hoặc **Tuần**.

### Tạo sự kiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo mới** → loại sự kiện.
3. Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
4. Bấm <**Lưu**> hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Xem sự kiện

Để xem sự kiện của ngày cụ thể nào đó,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn ngày trên lịch năm.
3. Chọn sự kiện cần xem nội dung.

Để xem sự kiện theo loại sự kiện,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Danh sách sự kiện** → loại sự kiện.
3. Chọn sự kiện cần xem nội dung.

# xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

**Khi bạn bật máy điện thoại, tin nhắn sau có thể hiện ra:**

Tin nhắn	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Lắp thẻ SIM vào	Nhớ phải lắp thẻ SIM đúng quy cách.
Khóa máy	Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy.
Khóa bằng mã PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu <b>khóa PIN</b> .

Tin nhắn	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Khóa bằng mã PIN2	Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
Khóa PUK	Thẻ SIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho.

### **Màn hình hiện dòng chữ "Không có dịch vụ" hoặc "Dịch vụ bị giới hạn".**

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

### **Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.**

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [📞].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

### **Người khác không gọi được cho bạn.**

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

### **Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.**

- Thử xem bạn có che mất mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

### **Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.**

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.



### **Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.**

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

### **Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.**

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

### **Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.**

- Chỗ tiếp xúc pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giẻ sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và Hủy bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

### **Sờ điện thoại thấy nóng.**

Khi bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, điện thoại của bạn cần nhiều năng lượng hơn và có thể nóng lên.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.